


izi Go Isofix™

BAKÅTVÄND MONTERING



INSTRUKTIONSBOK

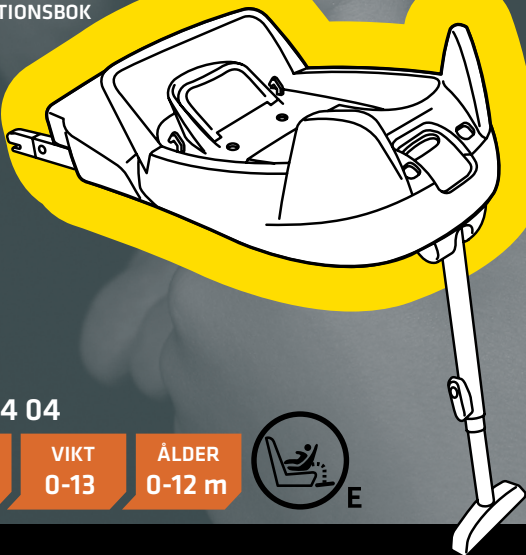

ECE R44 04

GRUPP
0+

VIKT
0-13

ÅLDER
0-12 m



BeSafe®

Tack för att du valt BeSafe iZi Go ISOfix

BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn genom den första tiden av livet.

! Det är viktigt att du läser instruktionsboken INNAN du installerar iZi Go ISOfix. Felaktig installation kan utsätta ditt barn för livsfara.

Innehåll

| | |
|-------------------------------|----|
| Viktig information | 3 |
| Förberedelser innan montering | 4 |
| Att använda iZi Go ISOfix | 5 |
| ISOfix montering | 6 |
| ISOfix demontering | 10 |
| Varning: Felaktig användning | 12 |
| Viktiga anvisningar | 14 |
| Innan köp | 15 |
| Garanti | 16 |


Viktig information




- **VARNING** – använd **ALDRIG** i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag
- iZi Go ISOfix kan endast användas bakåtvänt i bilar utrustade med fästpunkter för ISOfix.
- iZi Go ISOfix är godkänd i grupp 0+, bakåtvänd 0-13 kg.
- Stödbenet måste alltid användas. Se till så att det är fullt utfällt.
- Barnet ska alltid spännas fast med internbältet, även när stolen bärs eller används tillsammans med barnvagnschassi.
- Se till så att alla indikatorer visar grönt när stolen monteras med ISOfix.
- När barnet väger över 13 kg eller när barnets axlar når över den högsta positionen för axelbältet är det lagom att byta till en stol i grupp 1, till exempel BeSafe iZi Kid.
- Efter en olycka ska stolen bytas ut. Den kan se oskadd ut, men kanske inte skyddar ditt barn lika bra som det är tänkt vid en ny olycka.

Förberedelser innan montering

Stolens delar

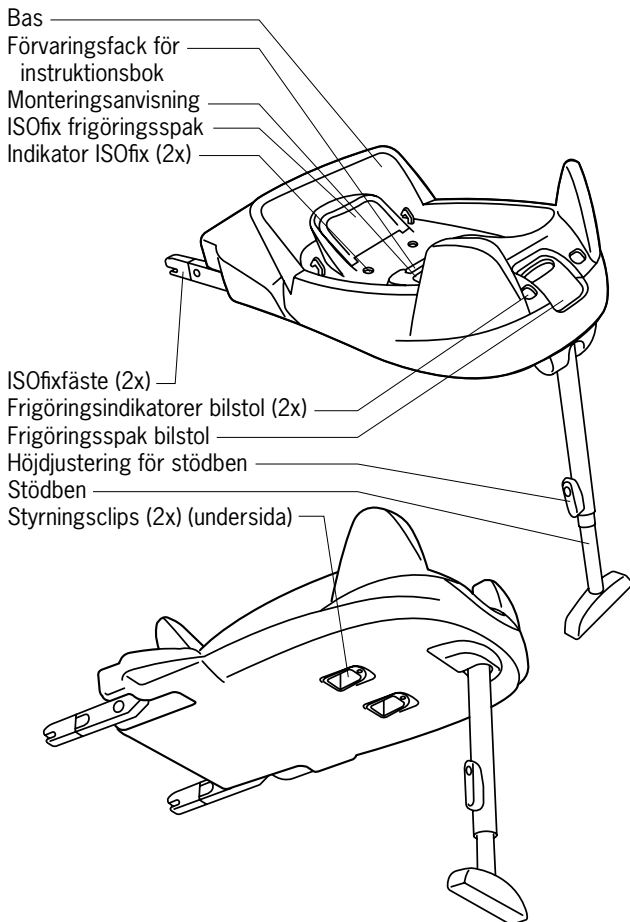


Att använda iZi Go ISOfix

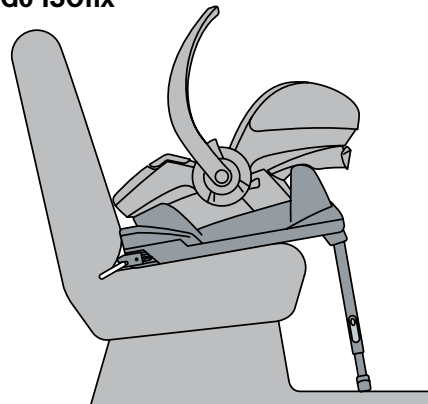

- Kontrollera bilens instruktionsbok för detaljerad information om ISOfix.
- Utan ISOfix sak kan stolen monteras med bilens bälte.

Placering i bilen

- iZi Go ISOfix kan monteras på angivna positioner i de fordon som listas i fordonsförteckningen.



Bakåtvänd montering

- Endast bakåtvänd montering är tillåten


ISOfix montering

!


- Montering i bilsäte med aktiv air bag är inte tillåten.
- Vid installation med ISOfix: se till att alla indikatorer visar grönt.
- Stödbenet måste alltid användas, se till så att det är helt utfällt.





- 1- Enkel montering med ISOfix styrningsclips. Klicka i styrningsclipsen på fästpunkterna för ISOfix på bilsätet (mellan sits och ryggstöd) (1). Styrningsclipsen ska avlägsnas när de inte används.

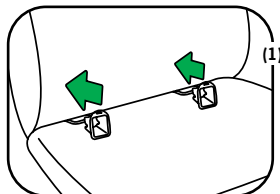


- 2- Lossa stödbenet från basens undersida. Detta ska göras utanför bilen (2).

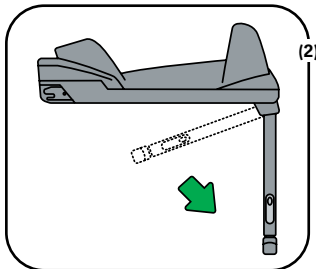


- 3- Ställ ISOfix frigöringsspak i vertikalt läge (3). Låt ISO-fixfästena glida ur basen till stoppläget (4).

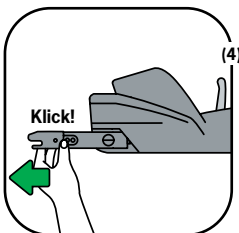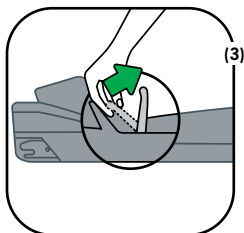


- 4- Placera basen i bilsätet. Klicka i ISOfix fästena i fästpunkterna på bilsätet. Kontrollera så att båda indikatorerna för ISOfix visar grönt (5).

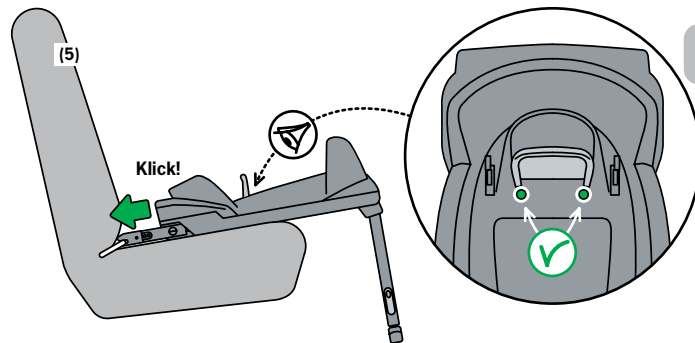


- 5- Tryck ner ISOfix frigöringsspak i basen. Skjut in ISO-fixbasen så långt som möjligt mot bilsätets ryggstöd (6).

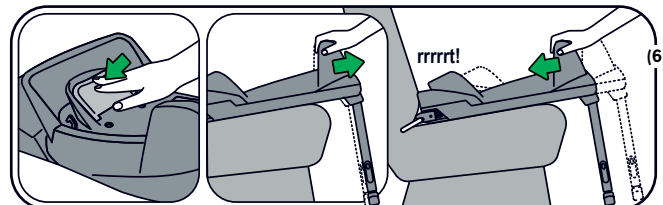


- 6- Lossa höjjusteringen på stödbenet och fäll ner det så det får kontakt med bilens golv (7).

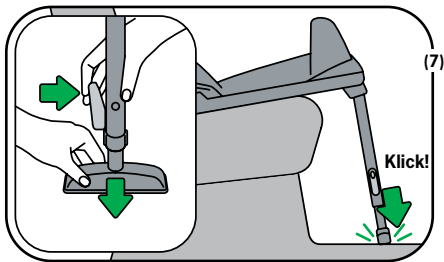

- 7- Kontrollera alltid att ISOfix-indikatorerna är gröna innan du placerar bilstolen på basen (8).

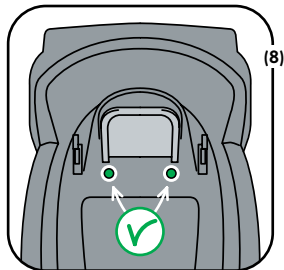


- 8- Placera iZi Go på basen. Kontrollera att bilstolen sitter fast på basen och att frigöringsindikatorerna på frigöringsspaken visar grönt (9). Om indikatorerna inte visar grönt kontrollerar du att bilstolen är monterad på rätt sätt.

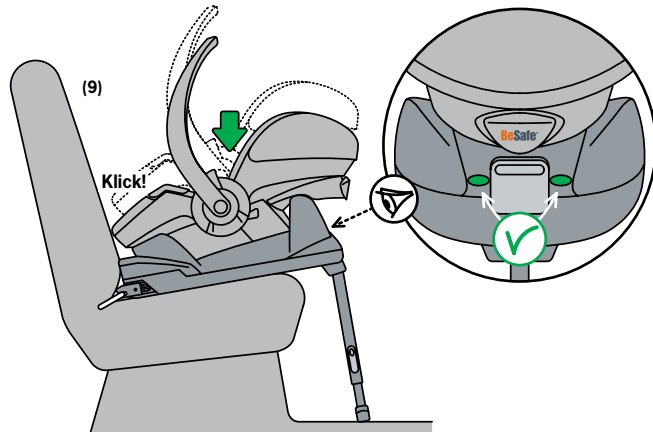


- Placera bilstolens bärhandtag i vertikalt bäräge när du kör.

Demontering iZi Go ISOfix


- 1- Ta bort iZi Go genom att trycka ner bilstolens frigöringsspak framtill på basen (10).

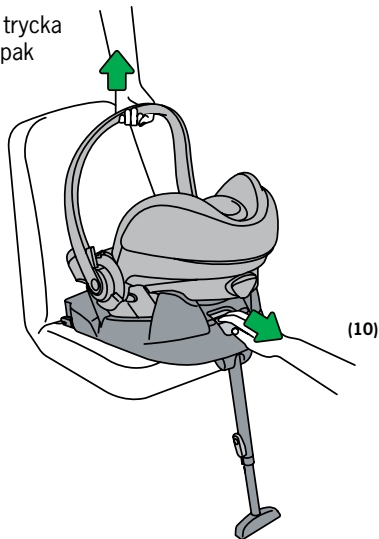


- 2- För att lossa ISOfix-fästena för du frigöringsspaken helt bakåt. När bilstolen har lossats från basen visar indikatorerna rött (11).

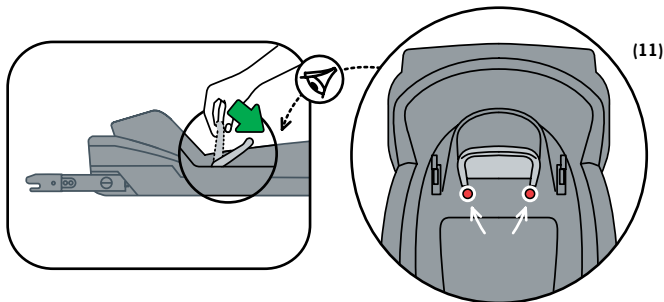

- 3- Tryck ner ISOfix frigöringsspak (12). Tryck in ISOfix-fästena helt i basen (13).

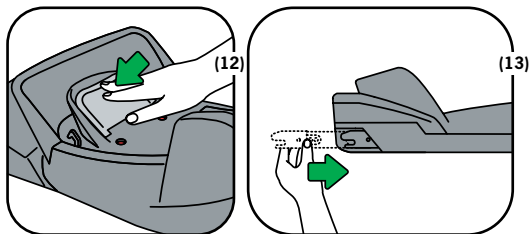


- 4- Lås upp höjdjusteringen till stödbenet och fäll upp det (14).

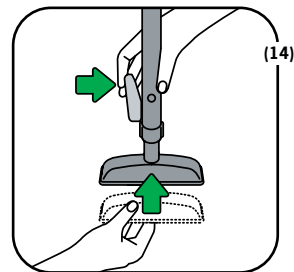

- 5- Ta ur ISOfix basen från bilen.

- 6- Förvara stödbenet under basen (15).

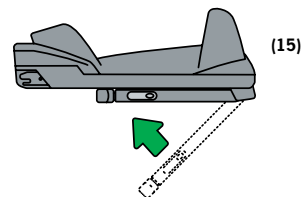


- 7- Avlägsna styrningsclipsen från bilsätet och förvara dem under basen.

Varning: felaktig användning


- ! • Det är inte tillåtet att montera framför aktiv airbag.




- ! • ANVÄND INTE iZi Go med nedfällt bärhandtag när du kör.

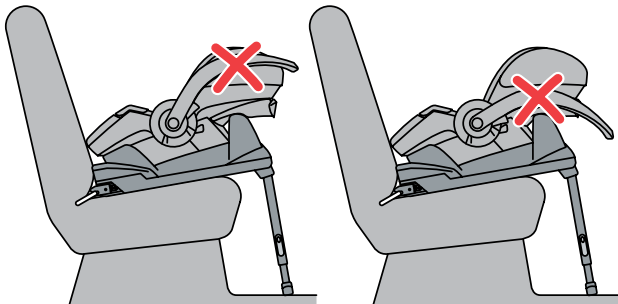


- ! • ANVÄND INTE iZi Go när någon av indikatorerna visar rött.

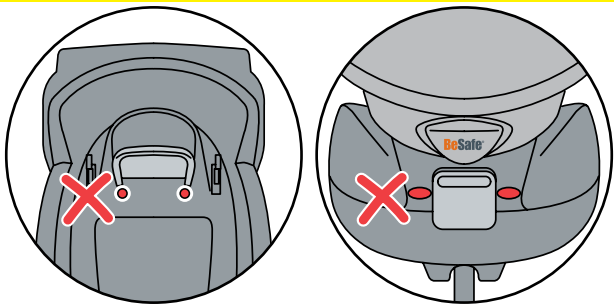

- ! • Använd inte stolen med stödbenet uppfällt.

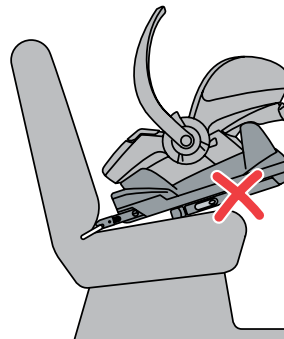

- ! • Använd inte bilbälte i kombination med ISOfix-basen.

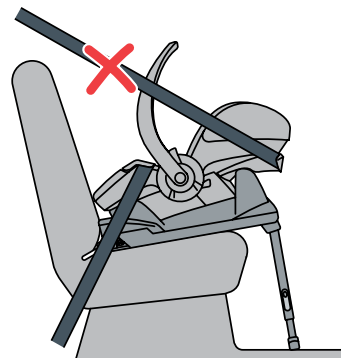

Viktiga anvisningar

!

- Försök inte ta isär, bygga om eller förändra stolen. Garantin gäller inte om icke originaldelar eller tillbehör används.
- Använd aldrig en kudde, handduk eller liknande föremål för att höja stolen från sätet. Vid en kollision kan detta försämra stolens skyddande egenskaper.
- Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet i händelse av olycka.
- Stolen måste alltid vara fastsatt i bilen, även om den inte används.
- Se till så att bagage och andra föremål är ordentligt säkrade. Lösa föremål kan orsaka skada på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och kan endast ersättas med originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast i EPS. Tryck och kläm inte för hårt på skumplasten då den skadas lätt.
- Använd inga starka rengöringsmedel eftersom det kan skada materialet i stolen.
- BeSafe rekommenderar inte att bilbarnstolar köps och säljs i andra hand.
- Spara instruktionsboken för framtida användning.
- Använd inte stolen längre än 5 år. Materialets hållfasthet ändras med åldern.
- Placera aldrig stolen på ett bord eller en bänk när ditt barn sitter i den.
- Vid ISOfix montering; kontrollera bilens instruktionsbok.

Praktiska råd

Kontrollera alla ytor i bilen som stolen kommer i kontakt med när den är monterad. Vi rekommenderar att man använder ett sparkskydd (från t ex BeSafe) för att undvika skador, märken och missfärgningar på bilens inredning, speciellt i bilar med skinnklädsel och trädetaljer.

Innan köp

Vänligen notera

- Det här är ett ISOFIX BARNSÄKERHETSSYSTEM. Det är godkänt i enlighet med reglementet ECE 44.04, ingående i serien av föreskrifter för allmänt bruk i bilar utrustade med ISOfix-fästen.
- Den passar bilar med säten utrustade med godkända ISOfix-fästen (se bilens instruktionsbok), beroende på kategori av stol och fästen.
- Den viktgrupp och ISOfixklass den här stolen avsedd för är: grupp 0+ (0-13 kg).
- Denna barnstol är klassificerad som "semi-universal" och är anpassad för de positioner i bilen som anges i billistan. Vid tveksamhet; kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. För uppdaterad billista se www.besafe.se.

Nästa bilbarnstol

- BeSafe rekommenderar en bakåtvänd stol, t ex iZi Kid eller iZi Kid ISOfix. För mer information se www.besafe.se.

B804_8001
1/2001750

Garanti

- Alla produkter från Besafe är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet ur den löpande produktionen i vårt eget testlaboratorium. För att säkerställa kvaliteten testas de även på oberoende testinstitut.
- Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatum visa sig ha fel härrörande till material eller fabrikationsfel (med fel räknas inte slitage på internbälte eller klädsel), vänligen kontakta den återförsäljare där produkten införskaffats.
- Garantin är endast giltig om produkten är använd i enlighet med denna instruktionsbok. Återförsäljaren avgör om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatum och förlängs ej vid reparation.
- Garantin gäller inte om: Kvitto saknas, om felet beror på felaktig användning, om felet beror på slarv eller försummelse eller om våld använts.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

