




BeSafe®


BeSafe iZi Go Modular™ i-Size

MONTERINGS- ANVISNING

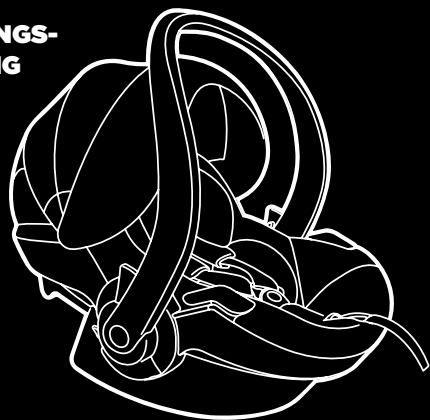

 Godkänd höjd 40 - 75 cm

 maximal vikt 13 kg



 Ålder 0-12m






UN regulation no. R129

i-Size

SCANDINAVIAN
SAFETY

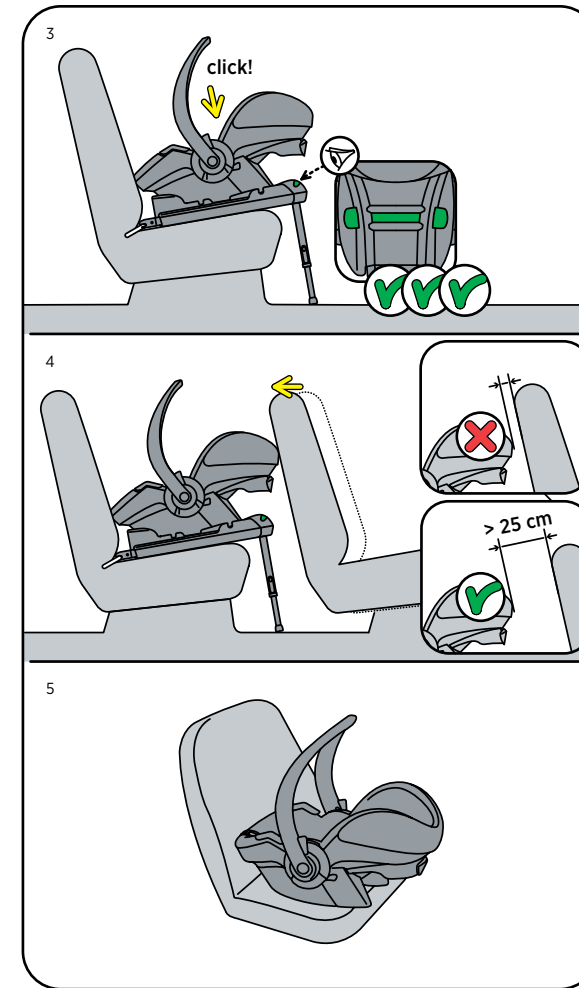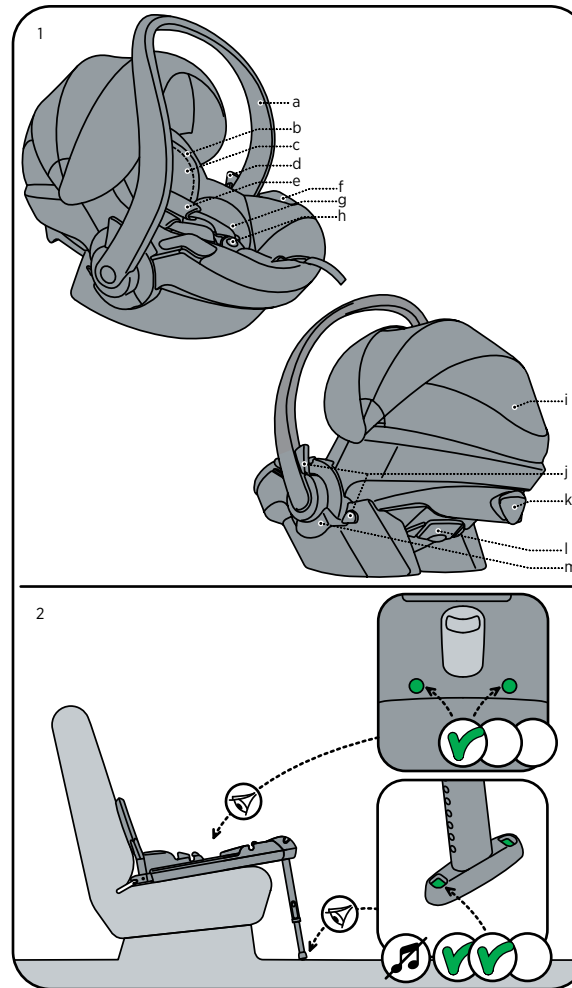

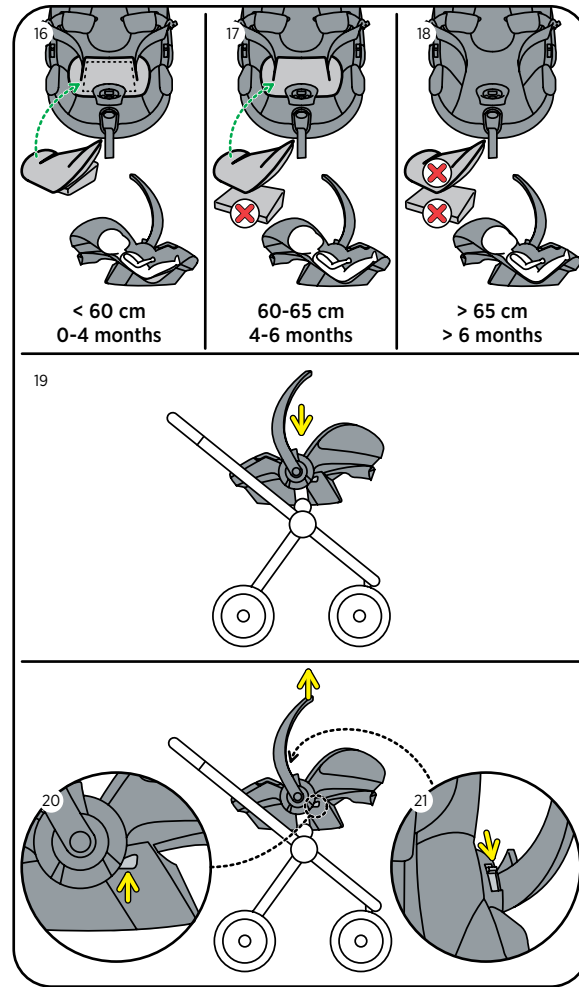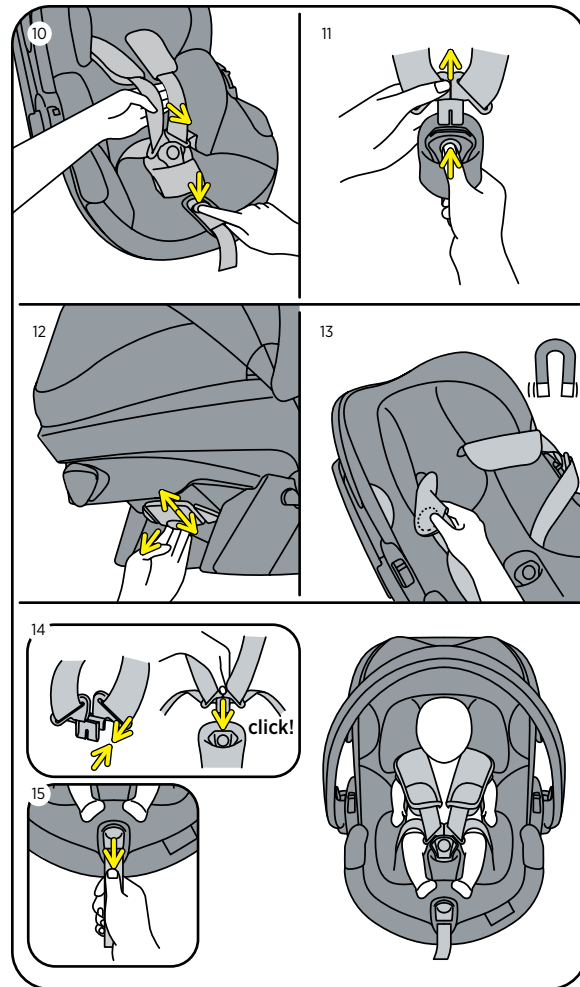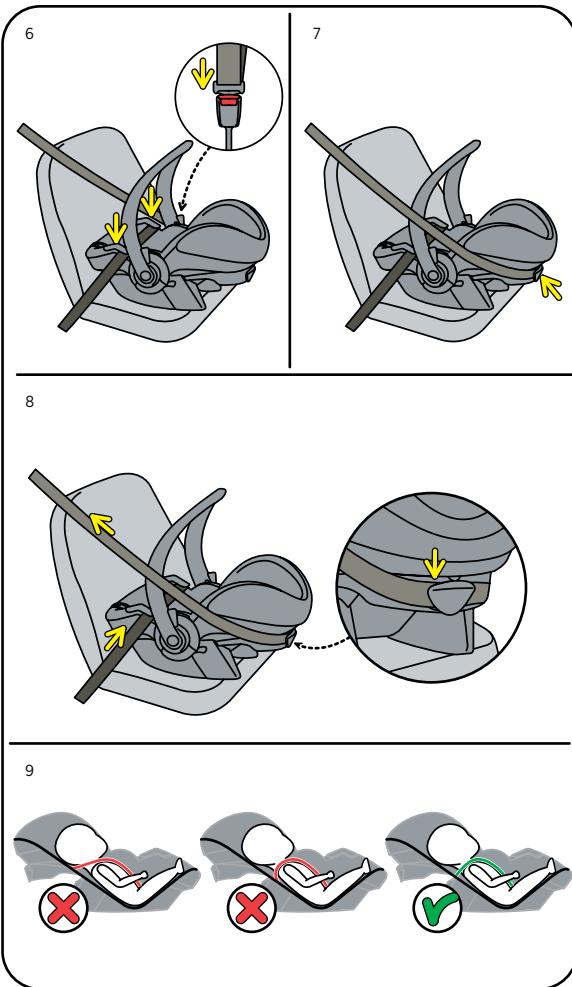

Tack för att du valde BeSafe iZi Go Modular.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

! Viktig information



- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- iZi Go Modular kan installeras bakåtvänt på iZi Modular i-Size bas eller med bilens 3-punktsbälte.
- iZi Go Modular är godkänd för barn från 40 cm till och med 75 cm, med en maxvikt av 13 kg.
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet måste spännas utan att det slacker eller vrids.
- Axelmuddarna innehåller magneter. Magneter kan påverka elektronisk utrustning så som pacemakers.
- Skydda alla delar av barnets kropp som kan utsättas för direkt solljus.
- Avlägsna huvudkuddarna på både sidor i stolen när barnet nått en ålder av 3 månader eller när huvudet inte längre får plats. Dessa tas bort genom en öppning på baksidan av huvudskyddet.
- Avlägsna sittkudden (den understa delen) när barnet är längre än 60 cm eller nått en ålder av 4 månader.
- Avlägsna sittkudden (den understa delen) och body huggern (övre delen) när barnet är längre än 65 cm eller äldre än 6 månader.
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd för vid en eventuell ny olycka.
- Säkra att bilstolen inte kläms eller fastnar i bagage, säten eller dörrar.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och baby'n (1 cm).
- Försök inte montera isär, bygga om eller addera delar till stolen. Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används.
- Lämna aldrig ditt barn oövervakat i stolen.
- Säkra att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Säkerställ att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.

- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet som stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs begagnat.
- Spara denna manual för framtida bruk.
- Använd inte stolen längre än 7 år. Kvaliteten på materialet förändras när det åldras.

! VARNING (EN 12790-2009): Att använda bilbarnstolen som babysitter



- Använd inte bilbarnstolen som babysitter till barn som kan sitta upprätt utan stöd.
- Bilbarnstolen är inte avsedd för längre sömnperioder.
- Det är farligt att ställa bilbarnstolen på ett bord eller annan upphöjd yta.
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

Föberedelse inför montering

- Bärhandtag (1a)
- Huvudkudde (1b)
- Extra huvudskydd (1c)
- Låsknappar bärhandtag (2x) (1d)
- Internselen skulderbälten (2x) (1e)
- Fäste för höftbälte (2x) (1f)
- Sittkudde för baby (1g)
- Bälteslås (1h)
- Solskydd (1i)
- Spärrhakar för vagn (4x) (1j)
- Fäste för skulderbälte (1k)
- Justering av bälteshöjd (1l)
- Adapterhus för vagn (1m)

Installation av bilstol på i-Size bas

1. Kontrollera att både ISOfix- och stödbensindikatorerna visar grönt. (2)
2. Positionera stolen rätt över basen och tryck tills ni hör ett klick, detta indikerar att de sitter ihop. För att säkerställa att allt gått rätt till ska indikatorerna längst fram på basen visa grönt. (3)
3. Låt bärhandtaget vara kvar i bärläge.
4. När bilstolen är bakåtvänd i baksätet, om möjligt, skjut passagerarsätet framför bilstolen bakåt tills den är i kontakt med bilstolen. Ifall detta inte är möjligt, skjut istället passagerarsätet så långt fram som möjligt. (4)
5. Stolen levereras med avtagbara SIP + (side impact protection +). SIP + skall användas på den sidan av bilstolen som är mot bildörren. SIP + fästs i stolen mellan skalet och klädseln. Bilstolen har en väldigt hög grad av inbyggt sidokrockskydd från början, detta extra sidokrockskydd förbättrar dock säkerheten ytterligare. (inte på alla modeller)

Demontering av bilstol från basen.

- Bilstolen tas av från basen genom att dra i frigöringspaken längst fram på basen.

Bältesinstallation

1. Placera stolen på bilsätet. Se till att bärhandtaget är i bärläge. (5)
2. För höftbältet i trepunktsbältet över de blå delarna genom fästena för höftbältet och sätt fast stolsbältet med ett "klick". (6)
3. För skulderbältet över den blå delen genom fästet på baksidan av stolsryggen. (7)
4. Spänn åt trepunktsbältet genom att dra bältet genom fästena för höftbältet och fästet för skulderbältet tills det är ordentligt fastspänt. (8)
5. Låt bärhandtaget vara kvar i bärläge.

Positionering av barnet

1. Reglering av skulderbältena: Kontrollera att öppningarna för skulderbältena är i nivå med barnets axlar (9)
2. Dra skulderbältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen. (10)
3. Öppna bälteslåset på internselen. (11)
4. Höjden på internbältet och huvudskyddet justeras genom att dra i reglaget, på undersidan av stolen, uppåt eller nedåt. (12)
5. Placera axelmuddarna över markeringarna på stolens sidor för att låta magneterna hålla dessa borta medan ni tar i- eller ur barnet. (13)
6. Trä skulderbältena över barnets axlar och klicka i den i bälteslåset. (14)
7. Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt. (15)
8. Du kan skydda ditt barn mot solen genom att använda solskyddet.

Inlägg för baby

Inlägget för babyen erbjuder extra komfort för de yngsta barnen. När barnen växer kan tjockleken av inlägget anpassas.

- 0-4m (16)
- 4-6m (17)
- 6m + (18)

Använd iZi Go med barnvagn

iZi Go kan monteras på flera olika typer av vagnar. Se www.besafe.com för en komplett lista.

Montering på en vagn

- Placera stolen så att adapterhusen på stolen är rakt över adaptern på vagnen och för stolen rakt ned, klick (x 2)! (19)

Ta bort stolen från en vagn

1. Placera bärhandtaget i bäräge.
2. Tryck de två reglagen som släpper spärren i adapterhuset uppåt och lyft av stolen från vagnen. (20)
3. Stolen kan också tas bort genom att de två reglagen bredvid bärhandtaget skjuts till framsidan av stolen. (21)

Ta av och på klädseln

- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom du tar på den på motsatt vis.

! Varning: felaktig användning

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Säkerhetsbenet måste alltid användas. Kontrollera att säkerhetsbenet är ordentligt nedfällt.
- Vid montering med ISOfix: Säkra att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.



Garanti

- Skulle produkten inom 24 månader gå sönder på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej; om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller påverkan eller av misskötsel.

BeSafe[®]

SCANDINAVIAN
SAFETY

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com